


# Gebruikershandleiding

## Handbediende zwembadstofzuiger en schrobber

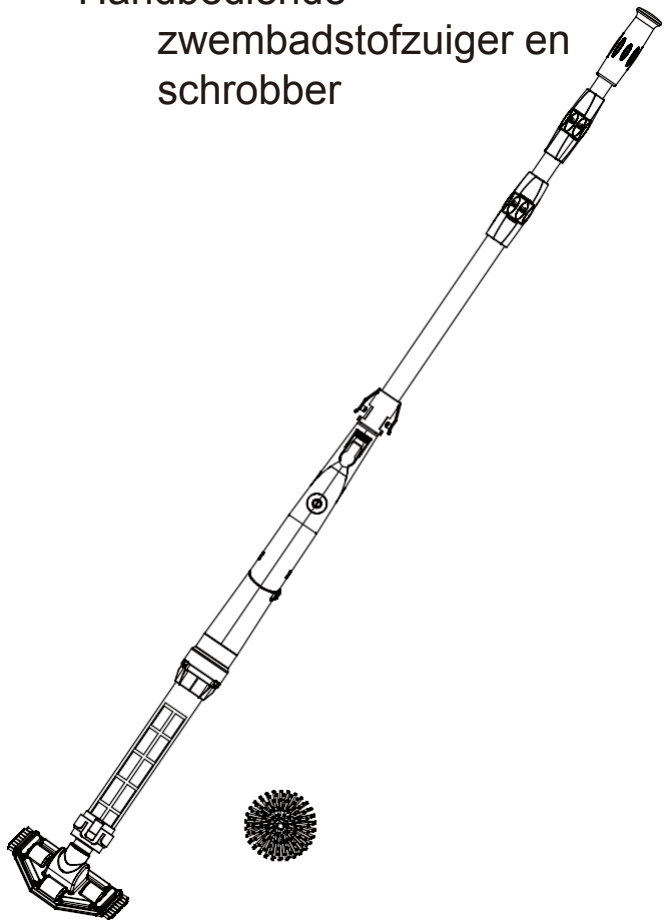

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

### WAARSCHUWING:

- Dit is geen speelgoed. Laat kinderen het niet als speelgoed gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden.
- Montage en bediening mogen uitsluitend door volwassenen worden uitgevoerd. Deze reiniger is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of bij gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij instructies over het apparaat hebben gekregen en onder toezicht staan van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik het apparaat niet als het op enigerlei wijze beschadigd is.
- Houd haar, vingers, lichaamsdelen en losse kledingstukken uit de buurt van de opening, het zuigberek en bewegende onderdelen.
- Deze reiniger is uitsluitend bedoeld voor de doeleinden die in de handleiding worden beschreven. Gebruik uw reiniger met filter niet om iets anders dan uw zwembad en spa te reinigen.
- Dompel het apparaat met de uitlaatopeningen onder in het water om het correct te laten werken wanneer het met een filter wordt gebruikt om met zuigkracht te reinigen.
- Geschikte watertemperatuur: 4 °C (39,2 °F) - 38 °C (100,4 °F).
- Gebruik uitsluitend de accessoires en vervangingsonderdelen die in de handleiding worden vermeld.
- Vervang het filter indien beschadigd.
- Vermijd het opzuigen van grote, harde en scherpe voorwerpen met de stofzuiger.
- Laat de stofzuiger nooit aangesloten op het stopcontact staan wanneer u hem voor langere tijd opbergt.
- Laat de reiniger nooit in het water liggen wanneer deze is uitgeschakeld of de batterij leeg is.
- Dit product met filter voor reiniging door middel van zuigkracht is ontworpen voor het routinematige algemene onderhoud van uw zwembad en spa. Gebruik het niet voor het verwijderen van langdurig ogehoopt, hardnekkig vuil.
- Zuig geen chemisch afvalwater, bijtende vloeistoffen, giftige stoffen, ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine op met de stofzuiger, en gebruik de stofzuiger niet in de aanwezigheid van explosieve of ontvlambare dampen.
- Draag altijd rubberen handschoenen en geschikte oogbescherming om te voorkomen dat zeep of reinigingsmiddelen op de huid en in de ogen spatten wanneer de borstel draait en wanneer de borstel wordt bevestigd of losgemaakt.
- Steek of laat nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat vallen. Houd alle openingen vrij van bladeren, stenen of andere voorwerpen die de waterstroom kunnen belemmeren.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt, het filter vervangt of routineonderhoud uitvoert.
- Laad het product niet op met natte handen of op blote voeten, en raak het product niet aan met natte handen of op blote voeten tijdens het opladen.
- Gebruik de oplader binnenshuis op een schone en droge plaats. Stel de oplader niet bloot aan water, vloeistoffen, hoge vocht of extreme temperaturen.
- Koppel de oplader los van de stroomvoorziening na het opladen en vóór routine-reiniging en -onderhoud.
- Houd het snoer en de oplader uit de buurt van scherpe voorwerpen of hete oppervlakken.
- Laad de stofzuiger niet op met een beschadigd snoer of een beschadigde oplader.
- De geïnstalleerde batterij is een oplaadbare lithium-polymeerbatterij. Probeer deze niet te vervangen.
- Gebruik de reiniger niet terwijl het zwenkbaas of de douche in gebruik is.
- Probeer de reiniger niet zelf te demonteren en de waaijer, motor en accu's niet zelf te vervangen.
- Wees extra voorzichtig bij het reinigen van de trap.
- Test het product altijd eerst op een klein, onopvallend oppervlak voordat u het op een groter oppervlak gebruikt.


1

Hartelijk dank voor de aankoop van deze draadloze zwembadstofzuiger en schrobberreiniger. Het is een draagbare, oplaadbare reiniger die geschikt is voor de meeste spa's en bovengrondse zwembaden, en tevens een draadloze schrobber die geschikt is voor het reinigen van doucheruimtes.


**Houd er rekening mee dat, wanneer het apparaat is aangesloten op een filter om met zuigkracht te reinigen, de uitlaatopeningen van het filterhuis onder water moeten staan om correct te werken en schade aan de pomp te voorkomen.**

Het product wordt aangedreven door een oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 4000 mAh. Het duurt ongeveer 4,5 uur om volledig op te laden; na het opladen kun je hem ongeveer 60 minuten gebruiken voordat het volledig is opgeladen.

De lader die bij dit product wordt gebruikt is de XH0500-1000W, AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, UITGANG 5 V  $\overline{\text{~}}$  1 A, Type-C-aansluiting.

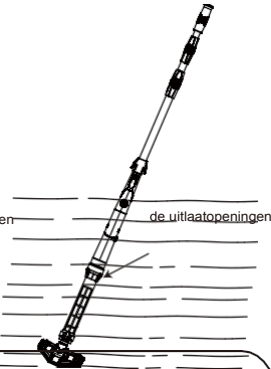


### ONDERDELENLIJST:

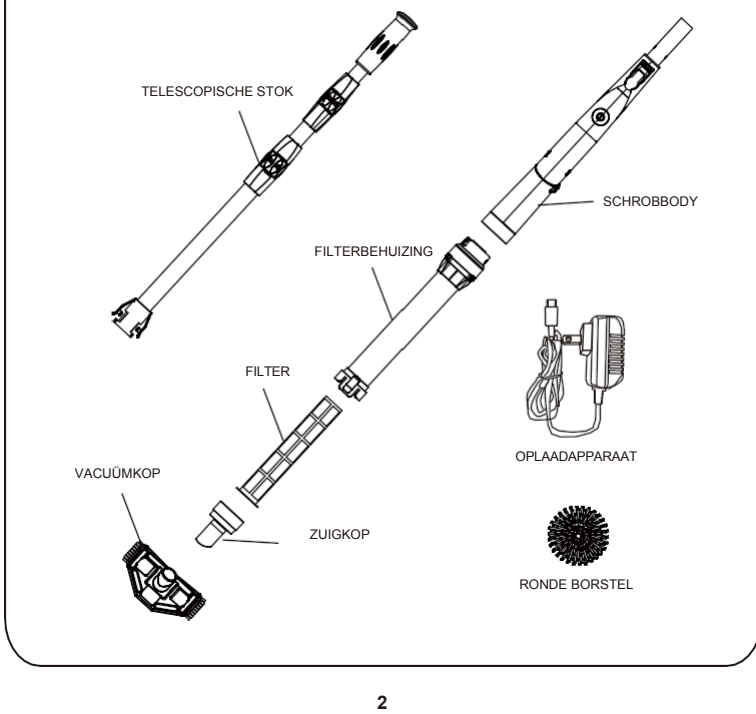


2

### OPLAADINSTRUCTIES:

1. Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand staat en open het oplaagdeksel met uw vingers.

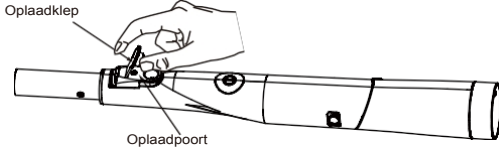

2. Steek de stekker in de oplaadpoort. De TYPE-C-stekker moet correct worden geplaatst om vonkvorming te voorkomen. Sluit de oplader aan op een stopcontact van 100 V - 240 V wisselstroom. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, haalt u de oplader uit het stopcontact, trekt u de stekker uit de oplaadpoort en sluit u de oplaadpoort af met het oplaaddeksel. Het lampje brandt rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

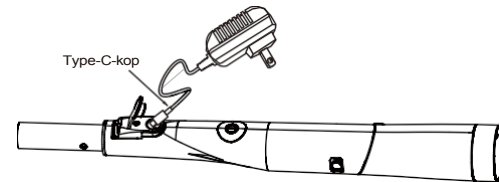

LET OP: Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de meegeleverde afneembare voeding. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demontereert of reinigt. Het apparaat mag bij vorst niet buiten worden achtergelaten.

Vergeet niet om na elke oplaadbeurt het oplaadkapje te sluiten om de oplaadpoort te beschermen tegen water. Als het apparaat na het volledig opladen langer dan drie maanden niet is gebruikt, laad de reiniger dan alstublieft nogmaals op voor gebruik.


Als de batterij na verloop van tijd bijna leeg is, schakel het apparaat dan uit en laad het tijdig op.

### GEBRUIK:


#### Met filter voor het reinigen van kleine bovengrondse zwembaden en spa's:

Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand staat. Lijn de twee ronde uitsteeksel aan de binnenkant van de schrobbehuizing uit met de twee sleuven op de filtereenheid en draai de schrobbehuizing met de klok mee totdat deze stopt en niet verder kan draaien, zodat beide onderdelen in elkaar vergrendeld raken en stevig vastzitten, zoals op de onderstaande afbeelding te zien is. Het is optioneel of u de zuigkop wilt toevoegen.


Houd er rekening mee dat, wanneer het apparaat op het filter is aangesloten, de uitlaatopeningen tijdens het gebruik onder water moeten staan om een goede werking te garanderen en schade aan de pomp te voorkomen.

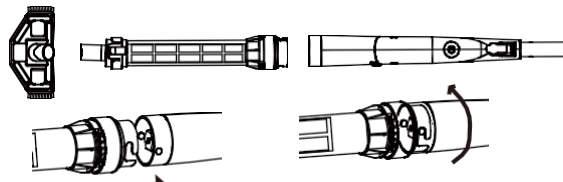


3

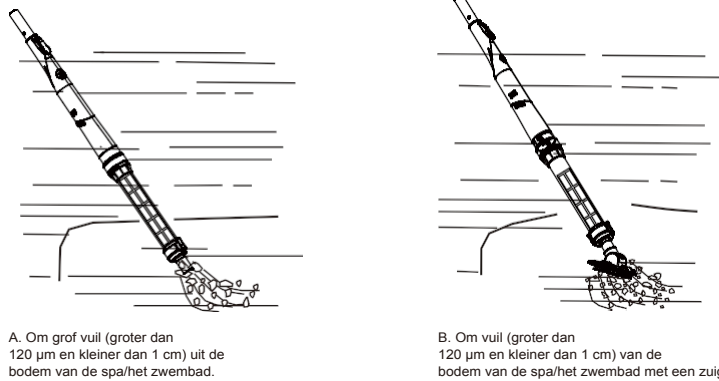

**Met ronde borstel:**  
Zorg ervoor dat de schakelaar in de UIT-stand staat. Als het schrobgedeelte is verbonden met het filtergedeelte, draai het schrobgedeelte dan tegen de klok in om ze los te maken en druk de ronde borstel op de zeshoekige kolom in de kop van het schrobgedeelte. Controleer of de borstel goed op zijn plaats is gedrukt, anders raakt deze tijdens het gebruik los van het schrobgedeelte.

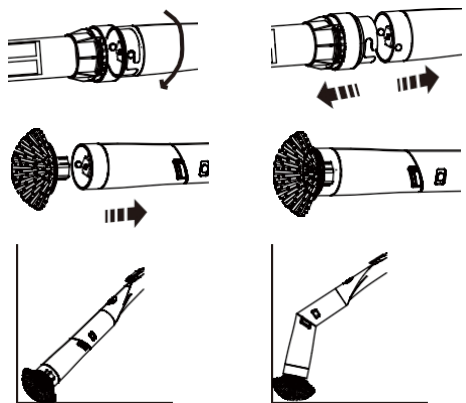


**De steel bevestigen:**  
Bevestig de steel aan het schrobgedeelte. Dankzij de EZ-Attach-connector aan het uiteinde van de steel kunt u deze eenvoudig bevestigen en losmaken.



4


Draai de ring tegen de klok in totdat u voelt dat deze vastzit, stel de gewenste lengte van de aluminium steel in en draai de ring vervolgens met de klok mee om deze te vergrendelen.

### VERGRENDELEN



#### De richting van de schrobkop wijzigen:

Druk op de hoekknop terwijl u de schrobkop in de gewenste richting draait, zoals op de afbeeldingen te zien is. Draai de schrobkop op dezelfde manier weer recht door de hoekknop in te drukken terwijl u in de tegenovergestelde richting draait.

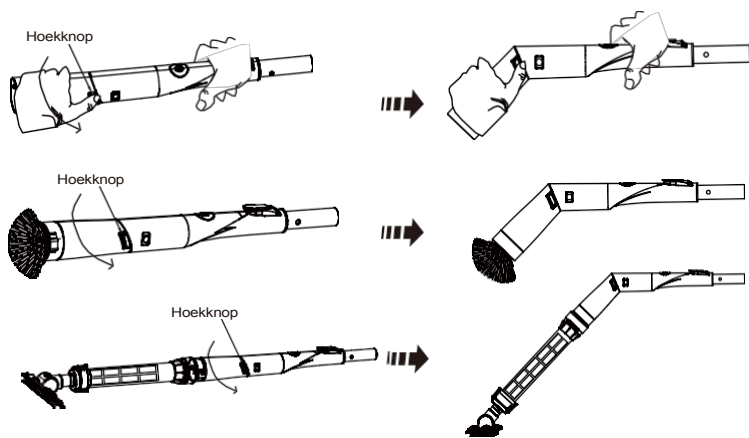

#### Klaar om te reinigen:

Houd de aan/uit-knop langer dan één seconde ingedrukt om de reiniger in te schakelen. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen wanneer u klaar bent met schoonmaken.

Houd de schakelaar langer dan één seconde ingedrukt.



### WAARSCHUWING:

Draag altijd rubberen handschoenen en geschikte oogbescherming om te voorkomen dat zeep of reinigingsmiddelen op de huid of in de ogen terechtkomen wanneer de ronde borstel draait.


Plaats, voordat u de reiniger met ronde borstel inschakelt, de punt van de borstel op het te reinigen oppervlak, houd de reiniger stevig vast en schakel hem vervolgens in.

Schakel de stofzuiger uit terwijl de borstel nog contact maakt met het oppervlak om te voorkomen dat er vloeistof op de huid en in de ogen spat. Schakel de stofzuiger uit wanneer u de borstelop of het filterhuis vervangt.

Test het apparaat altijd eerst op een klein, onopvallend gebied voordat u het op een groter oppervlak gebruikt. Gebruik geen versleten borstels.


5

### Het filter reinigen:

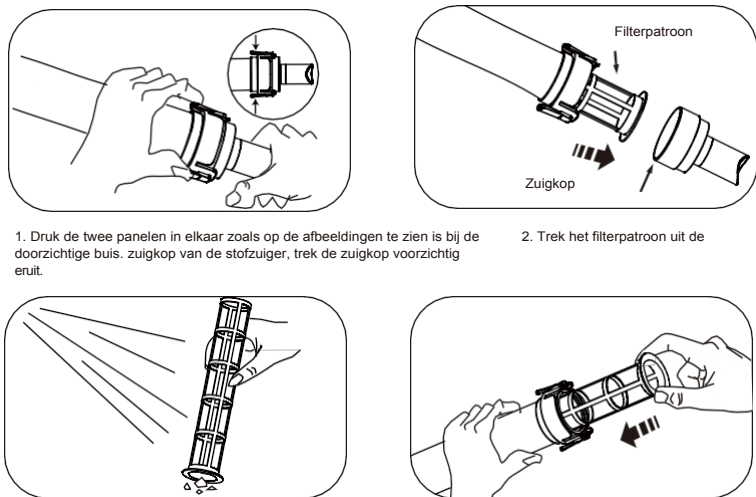


1. Druk de twee panelen in elkaar zoals op de afbeeldingen te zien is bij de doorzichtige buis. zuigkop van de stofzuiger, trek de zuigkop voorzichtig eruit.

2. Trek het filterpatroon uit de doorzichtige buis. zuigkop van de stofzuiger, trek de zuigkop voorzichtig eruit.

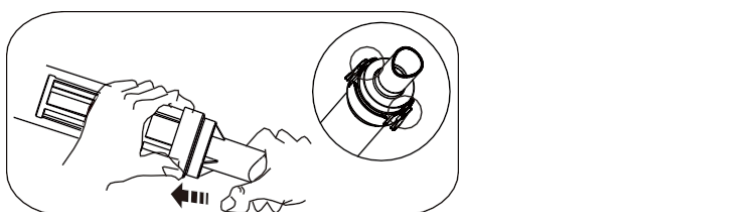

3. Verwijder het vuil en spoel de binnenkant van de filterpatroon met schoon water.

4. Plaats de filterpatroon terug in de doorzichtige buis, met de opening naar buiten gericht.

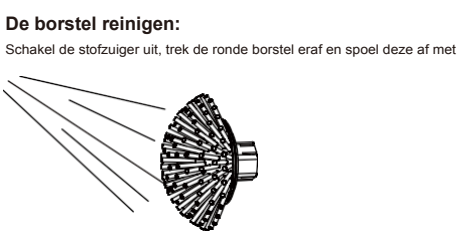

5. Druk de twee panelen aan en schuif de zuigkop terug. Zorg ervoor dat de twee uitstekende vergrendelingen de zuigkop op zijn plaats houden.

### De borstel reinigen:

Schakel de stofzuiger uit, trek de ronde borstel eraf en spoel deze af met schoon water.



6

### Algemeen onderhoud:

1. Plaats na het opladen de waterdichte afdekking in de oplaadpoort om te voorkomen dat er water in het batterijgedeelte komt.
2. Reinig de reiniger na elk gebruik met schoon water om schade door chemicaliën te voorkomen.
3. Laat de reiniger nooit in het water liggen wanneer deze is uitgeschakeld of de batterij leeg is.
4. Reinig het filter na elk gebruik.
5. Laat het apparaat nooit buiten staan in de zon, in de buurt van warmtebronnen, op hete oppervlakken, in de regen, in een vochtige omgeving of in de buurt van zwembadchemicaliën.
6. Droog en reinig de behuizing met een droge doek en bewaar het apparaat binnenshuis bij kamertemperatuur.
7. Laat de reiniger nooit aangesloten op het stopcontact staan bij langdurige opslag.
8. Wanneer het apparaat is aangesloten op het zuigfilter, moeten de uitlaatopeningen tijdens het gebruik in het water blijven.
9. Laad de reiniger volledig op voordat u hem voor langere tijd opbergt en bewaar hem bij kamertemperatuur. Bij langdurige opslag raakt de accu vanzelf leeg; laad deze daarom opnieuw op voordat u het apparaat weer gebruikt.
10. Laad de accu minstens eens per drie maanden op als het apparaat niet vaak wordt gebruikt.
11. Gebruik de reiniger niet tijdens het opladen.
12. Vermijd het opzuigen van grote, harde en scherpe voorwerpen met de stofzuiger.

### PROBLEEMOPLOSSING:

#### 1. De stofzuiger werkt niet of heeft te weinig zuigkracht:

Controleer of de stofzuiger geen stroom heeft omdat hij lange tijd niet is gebruikt. Laad hem volledig op.

Controleer of de ventilatorvleugel vastzit door groot vuil. Gebruik indien mogelijk een klein stuk gereedschap om dit voorzichtig te verwijderen.

Controleer of het filter vol is en reinig het filter.

Controleer of er voorwerpen in een van de openingen van het apparaat zijn gestoken of gevallen. Houd alle openingen vrij van bladeren, steentjes of andere voorwerpen die de waterstroom kunnen belemmeren.

#### 2. Er komt vuil uit het filter:

Controleer of het filter beschadigd is. Vervang het filter.

Controleer of de afdekking, die als een deur fungeert om te voorkomen dat vuil uit het filter ontsnapt, beschadigd is. Vervang indien nodig de kop met afdekking.

#### 3. De reiniger kan niet worden opgeladen of herladen.

Controleer of de Type-C-stekker van de oplader goed in de oplaadpoort is gestoken. Als het snoer of de oplader beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe.



7