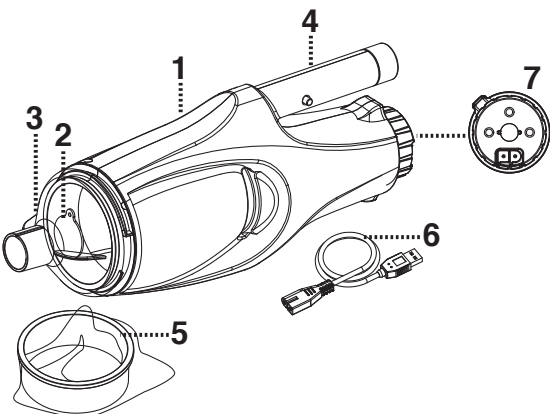


PARTS DIAGRAM / DIAGRAMME DES PIÈCES / DIAGRAMA DE LAS PARTES

1.	Main body	Corps principal	Cuerpo principal
2.	Nozzle flap	Volet de la buse d'aspiration	Solapa de la boquilla de aspiración
3.	Canopy	Canopée	Contenedor transparente
4.	Pole connector	Connecteur de manche	Conector de pértiga
5.	Filter bag	Sac filtrant	Saco de filtro
6.	USB charging cable	Câble USB de chargement	Cable de carga USB
7.	Switching knob (2 modes of operation: Off & Charging / Active & Standby)		
	Bouton de commande (2 modes de fonctionnement: arrêt & en charge / actif & veille)		
	Perilla interruptor (2 modos de operación: apagado y cargando / activo y en modo de espera)		

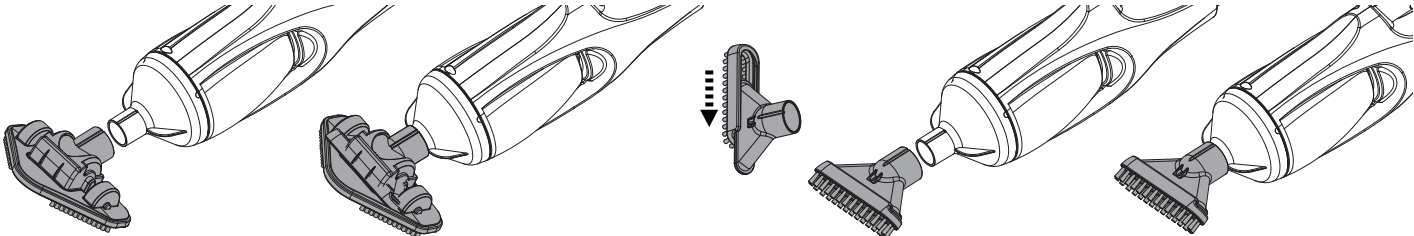
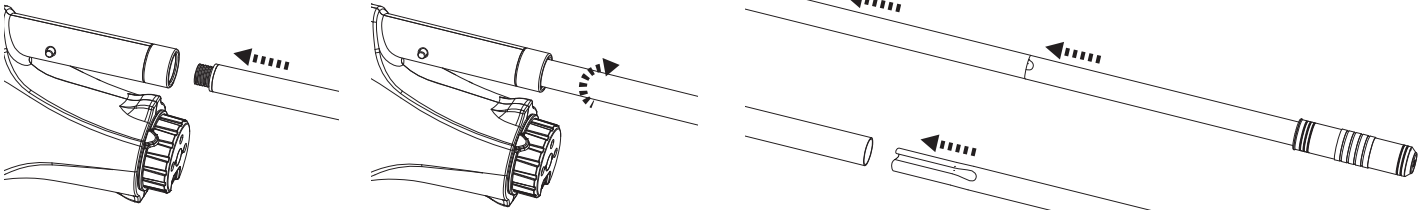
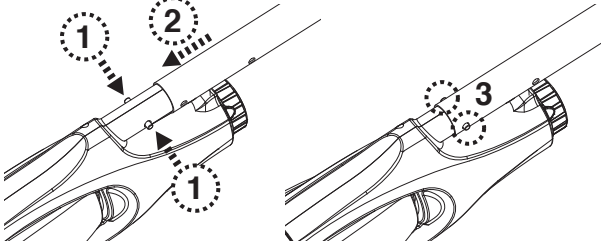


Battery: Rechargeable Li-ion battery pack, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh
Charging voltage: 5.0V DC, 1.0 A

Batterie: Batterie rechargeable Li-ion, 2000mAH, 3.7V, 7.4Wh
Voltage de chargement: 5.0V DC, 1.0 A

Batería: batería de paquete de iones de litio recargable, 2000mAH, 3.7V, 7.4Wh
Tensión de carga: 5.0V DC, 1.0 A

Accessories / Accessoires / Accesorios:		
- Pivoting suction head - Tête d'aspiration pivotante - Cabeza de aspiración pivotante 	- Flat nozzle & brush - Embout plat et brosse - Boquilla de aspiración plana y cepillo 	- Pole sections - Manche en sections - Pértiga en secciones  EV05CBX - 5 sections EV05CBX/SPA, EV05CBX/SPAKIT - 4 sections

Assembly / Assemblage / Montaje:		
Pivoting suction head & flat nozzle / Tête d'aspiration pivotante et embout plat / Cabeza de aspiración pivotante y boquilla de aspiración 		
Note: For vinyl liner and fiberglass pools / spas, it is recommended to keep the brush on the flat nozzle to avoid damaging the pool / spa.	Note: Pour les piscines / spas avec revêtement en fibre de verre ou vinyle, il est recommandé de garder la brosse avec l'embout plat pour éviter d'endommager la piscine / le spa.	Nota: En piscinas / spas de revestimiento de vinilo o de fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla de aspiración plana para evitar dañar la piscina / spa.
Pole / Manche / Pértiga 		
Telescopic pole (not included) / Manche télescopique (non inclus) / Pértiga telescópica (no incluido) 		
To release the telescopic pole, press down on both the side tabs simultaneously, and then pull out the pole. Pour libérer le manche télescopique, appuyez simultanément sur les pattes latérales, puis retirez le manche. Para soltar la pértiga telescópica, presione ambas los pasadores laterales al mismo tiempo, luego saque la pértiga.		