



ESTELLE SPA FILTER CLEANING SYSTEM

1/6



Installatiehandleiding
Gebruiksaanwijzing
FAQ


INHOUD VERPAKKING

Estelle Disposables Cleaning System

- Emmer
- Transparante kap

Installatieset

- O-Ringenset (7 stuks)
- Wateruitlaat
- Adapter met drie tredes
- Draaiknop
- Borgingsdopje
- 5 x adapters voor diverse formaten filters.

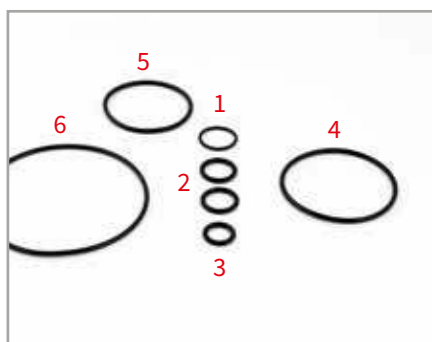

Indien niet reeds aangebracht, vindt u deze O-Ringenset in de verpakking.



Plaats O-ring nummer 1 op de wateruitlaat.



Plaats O-ring nummer 2 (2x) en 4 en 5 op de spindel adapter.



Plaats O-ring nummer 6 op de onderste ring op de draaiknop.



Plaats de wateruitlaat in de emmer vanuit de binnenzijde naar buiten en plaats daarna de draaiknop.



Vergrendel de draaiknop met het borgingsdopje.



Vet voor gebruik de spindel adapter in met siliconen. Uw Estelle-DCS is nu klaar voor gebruik.

Stap 1

- Verwijder het te reinigen filter uit uw spa, whirlpool of hot tub volgens de gebruiksaanwijzing van het bad.
- Plaats de Estelle op een vlakke ondergrond.
- Verwijder de kap van de Estelle.
- Plaats in de Estelle de bij het filter passende adapter (meegeleverd). Plaats het filter op de adapter in de Estelle. Het filter moet goed klemmen op de adapter.
- Plaats de kap op de Estelle.
- Sluit de meegeleverde waterslang enerzijds aan op een (koud)wateraanvoer en anderzijds op de Estelle.
- Plaats de Estelle dusdanig dat het afvalwater uit de afvoer aan de achterzijde onverhinderd weg kan lopen in het riool (bijv. een gootsteen of afvoerput).
- Zorg dat de draaiknop voorop de Estelle naar boven wijst.

Stap 2

- Start de watertoevoer (open de kraan).
- Draai de knop voorop de Estelle langzaam naar links totdat het filter in de Estelle begint te draaien. Dit zal, afhankelijk van de diameter van het filter, minder dan een kwartslag zijn.
- Wacht tot het gehele filter is gereinigd.

Stap 3

- Draai de knop op de Estelle nu langzaam naar rechts, totdat het filter in de Estelle in tegenovergestelde richting draait. Dit zal, afhankelijk van de diameter van het filter, minder dan een kwartslag zijn.
- Wacht tot het gehele filter is gereinigd.
- Afhankelijk van de grootte van het te reinigen filter, is de totale behandeling na circa 1 minuut voltooid*.

Stap 4

- Sluit de watertoevoer af en verwijder de kap van de Estelle.
- Verwijder het filter van de adapter en plaats het filter terug in de jacuzzi, whirlpool of hot tub volgens de gebruiksaanwijzing van het bad.

* Indien nodig stap 2 en 3 herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt.



Veiligheid

- Plaats de Estelle op een stabiel, vlakke ondergrond.
- Gebruik de Estelle enkele met koud water en voer de waterdruk langzaam op.
- Plaats altijd de meegeleverde transparante kap op de Estelle.
- Verzeker uzelf ervan dat er geen elektrische apparaten in de directe omgeving van de Estelle staan (gevaar voor elektrocutie).
- Bewaar de Estelle buiten bereik van kinderen.

Garantie

- Fabiotte Trading B.V. hanteert de wettelijke garantietermijn van 12 maanden op al haar producten.
- Garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van het product.
- Defecten door foutief aansluiten vallen niet onder de garantie.

Aansprakelijkheid

- Fabiotte Trading B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten. Dit met betrekking tot materiële en/of persoonlijke schade.
- Fabiotte Trading B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in uitlevering door transporteurs, noch voor ziekte of wettelijke regelingen c.q. beperkingen.
- Aansprakelijkheid is slechts van toepassing bij duidelijke schuld of opzet door Fabiotte Trading B.V. welke aan de wet te toetsen is.
- Op alle aankopen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen dan ook worden beslecht via de Nederlandse rechtsinstellingen en in de Nederlandse taal.



1. Hoe werkt de Estelle?

U plaatst het filter met de juiste adapter op het schroefdraad en begint daarbij onderaan. U sluit de waterslang aan en draait de kraan open. Als het filter geheel boven is, draait u de knop met de waterinlaat 180 graden om waardoor het filter weer naar beneden gaat en de tweede, tevens laatste reinigingsbeurt krijgt. Als het filter weer beneden is, is het weer klaar voor gebruik in uw spa.

2. Is de Estelle geschikt voor mijn filter?

De Estelle is geschikt voor alle lamellenfilters tussen de volgende afmetingen:

- Binnendiameter (doorsnede gat) 30 – 80 mm (*Foto 1*),
- Buitendiameter (buitenzijde lamellen) 100 – 250 mm (*Foto 2*),
- Max hoogte 360 mm, indien filter aan zowel boven- als onderzijde open is,
- 300 mm, indien filter alleen open aan onderzijde (*Foto 3*).

3. Welke adapter moet ik gebruiken?

Groene adapter met drie tredes (*Foto 4*)
Deze adapter heeft u altijd nodig en draait u als eerste om het schroefdraad naar beneden. (*Foto 5*)

Gele en oranje adapters (*Foto's 6 & 7*)

- De kleine, gele adapter is voor filters met aan de onderzijde een smalle opening en smal schroefdraad.
- De grote, gele adapter is voor filters met aan de onderzijde een brede opening en smal schroefdraad.
- De oranje adapter is voor filters met aan de onderzijde een smalle opening en breed schroefdraad (*Foto's 8 & 9*).

Adapter met groene flappen (*Foto 10*)
Deze adapter is voor filters zonder schroefdraad.

4. Wat is de juiste waterdruk?

Per aansluiting kan de waterdruk verschillen. Daardoor moet u zelf met de kraan de juiste waterdruk bepalen.

Met de juiste waterdruk:

- Draait het filter
- Wordt het filter aan buiten- én binnenzijde gereinigd
- Blijft uw Estelle stabiel

5. Wat is de juiste stand?

Met de groene draaiknop kunt u de richting van de waterstraal bepalen. Naar boven en naar beneden:

- Met de straal naar rechts gericht draait uw filter naar boven
- Met de straal naar links gericht draait uw filter naar beneden

Buiten- en binnenzijde:

- Met de straal meer richting 9 uur of 3 uur ligt de nadruk meer op de buitenkant
- Met de straal meer richting 12 uur ligt de nadruk meer op de binnenkant.

6. Mijn filter loopt onderin vast. Wat nu?

Hier kunnen twee oorzaken voor zijn:

- De groene adapter met 4 ringen is niet eerst om de schroefdraad gedaan alvorens het filter erop te plaatsen.
Zet de kraan uit, haal de kap eraf en verwijder het filter. Plaats de groene adapter met 4 ringen om vervolgens het filter daarop te zetten en iets door te drukken tot hij vastklikt op de adapter.
- De waterdruk is te groot
Zet de kraan uit, haal de kap eraf en help het filter een beetje op gang om de andere kant op te draaien. Draai de groene knop aan de buitenzijde van de blauwe emmer naar rechts en zet de kraan weer (gedoseerd) aan.

7. Mijn Estelle wiebelt tijdens de reiniging. Wat nu?

Hier kunnen twee oorzaken voor zijn:

- Indien u de groene flappenadapter gebruikt, kan het zijn dat deze niet in het midden van het filter zit.
Haal de groene flappenadapter eruit en draai hem er opnieuw in. Zorg ervoor dat hij in het midden eindigt. (mag schuin beginnen)
- De waterdruk is te groot.
Draai de kraan iets dicht, waardoor de waterdruk vermindert.

8. Ik wil graag meer details

Meer details vindt u terug in het instructiefilmpje "How it works":
<http://www.estelle-dcs.com/nl/video>

9. Mijn vraag staat hier niet tussen

Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier:
<http://www.estelle-dcs.com/nl/contact>

Contact

Fabiotte Trading B.V.
Achterdijk 54, 3237 LA Vierpolders
Nederland
info@estelle-dcs.com
+31 (0)181 326114

Estelle Disposable Filter Cleaning System

Gepatenteerd ontwerp van Fabiotte Trading B.V. | Geregistreerd handelsmerk van Fabiotte Trading B.V.

Als leverancier van wellness producten is Fabiotte Trading B.V. al meer dan 10 jaar actief. De afgelopen jaren is met veel energie en toewijding de Estelle ontwikkeld. Met als resultaat: een nieuw, innovatief product dat we in het kader van duurzaamheid op de markt brengen. Dat vinden wij belangrijk! Na de markt introductie eind 2012 zijn we er in korte tijd in geslaagd om een dealernetwerk op te zetten waardoor al duizenden mensen van de filter reiniger gebruik kunnen maken. En we zijn nog dagelijks bezig dit netwerk over de hele wereld uit te breiden! In een later stadium zullen we diverse andere producten in deze lijn introduceren. Fabiotte Trading B.V. blijft dus altijd zoeken naar nog betere oplossingen dan er nu voorhanden zijn.